


# CÓMO ACTUALIZAR EL SOFTWARE DEL AGRÓNIC 2500 / 5500 / BIT

**¡Importante hacer copia de seguridad del equipo!**

Con la actualización se borrarán todos los datos del equipo como programas, registros, etc.

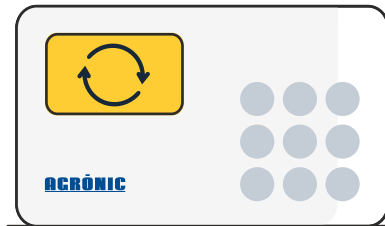

Para los equipos Agrónic 2500, actualización disponible solo para versiones RE.

Para saber su versión, mirar información al final del documento.

## Siga estos pasos para actualizar el software del equipo:


- Disponer de un ordenador con conexión a internet y un cable miniUSB a USB.
- Descargar el programa “AgronicUpg” + drivers + fichero de actualización (dfu) desde este enlace:

DESCARGAR ARCHIVOS


o escribir [bit.ly/actualizaragronic](https://bit.ly/actualizaragronic) en el navegador de su ordenador.

- Seleccionar y descargar la carpeta del equipo que quiere actualizar.


**Es muy importante seleccionar la versión del 2500 o 5500 que especifique el Agrónic, si se actualiza con la versión que no requiere, pueden surgir errores en el equipo.**



- Ir al equipo y entrar en parámetros, instalador, introducir el código 0429 y seleccionar “actualizar software”. A la pregunta “¿Desea actualizar soft?” responder sí y pulsar entrar.
- Conectar el USB al ordenador, levantar el teclado del equipo y conectar el cable miniUSB dónde se indica en la imagen.

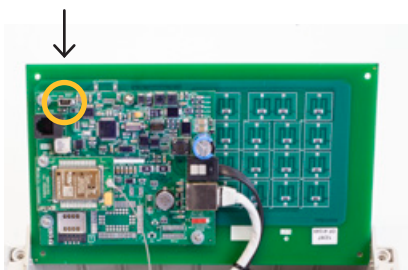

Agrónic 2500, Agrónic 5500

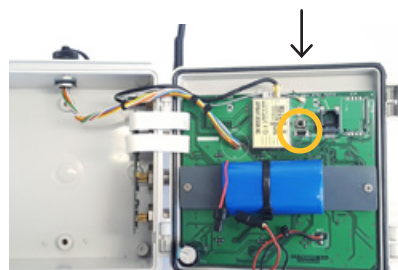


Agrónic Bit Con




Agrónic Bit Din

- En el ordenador ejecutar el programa “AgronicUpg”.  
Si en la pantalla no ve la línea de “Internal Flash” como se ve en la imagen, deberá instalar los drivers.  
Si ya tiene instalado los drivers salte al siguiente paso.

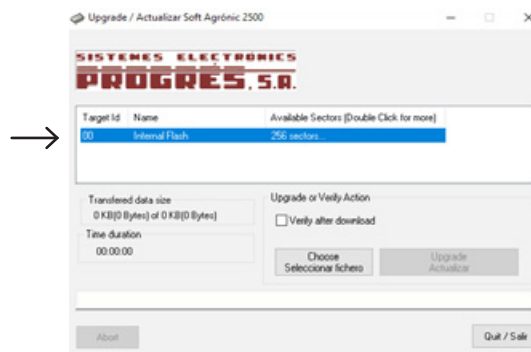

- Para instalar los drivers, ir a los archivos que ha descargado y seleccionar la carpeta que se corresponda a la versión de su Windows. Ejecutar el archivo “dpinst\_” y seguir los pasos.  
Si utiliza Windows XP, llame a Progrés para que le ayuden con la instalación.
- Pulsar el botón “Choose / Seleccionar fichero” y seleccionar el archivo “xxx.dfu”. Una vez cargado, pulsar el botón “Upgrade / Actualizar” y esperar a que termine el proceso.
- Una vez terminado el proceso, el equipo ya está actualizado. Para terminar, desconectar el equipo y quitar el cable USB y volver a conectar el equipo.

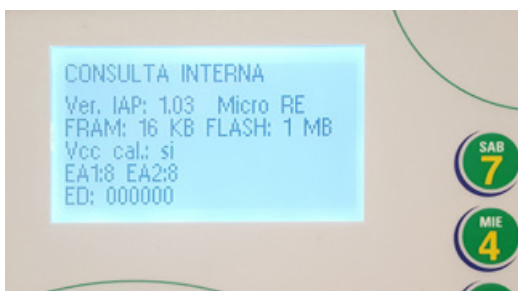

**Actualización disponible solo para versiones RE del equipo Agronic 2500. Si su equipo utiliza la versión RC y quiere actualizarlo, deberá enviar el equipo a Progrés.**

La versión RC corresponde aproximadamente a los 1000 primeros equipos fabricados.

#### ¿Cómo saber la versión de su equipo?

Vaya a consulta, Agronic y pulse 1, en la pantalla verá si su equipo tiene Micro RE o Micro RC.

### **Sistemes Electrònics Progrés, S.A.**

Av. Urgell, 23 | 25250 Bellpuig | Lleida | España

Tel. 973 32 04 29 | Fax 973 33 72 97

info@progres.es | www.progres.es