


MATERIAL NECESARIO:



- ✓ Circuito módem GPRS con 2 arandelas y una tuerca M3.
- ✓ Latiguillo conector antenna con 1 tuerca y 1 glower. En los modelos para empotrar, también se suministrará un aislador M6 y una arandela M8, para aislar el conector de la antenna del cajón metálico.
- ✓ Antena.

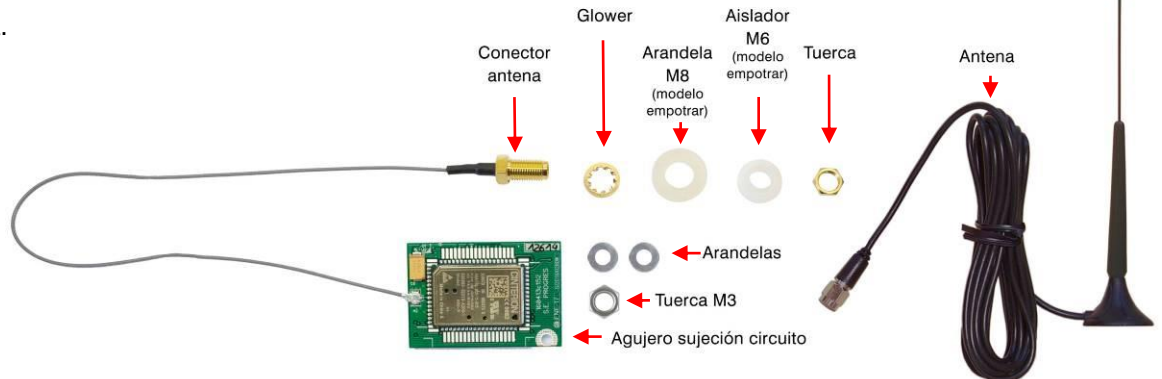


MONTAJE:

IMPORTANTE: Para equipos con versión anterior a V2.00, antes de instalar el módem, debe actualizarse el equipo a la versión vigente, y activar la opción, si procede.


1. Desconectar la alimentación del equipo.
2. Quitar los tornillos que sujetan el teclado (ver 2 en fotos).
3. Levantar el teclado y desconectar los 2 cables que unen el circuito del teclado con el circuito de las salidas (ver 3 en fotos).
4. Colocar el módem GPRS detrás del teclado, situar una de las arandelas suministradas entre el separador y el circuito del módem (ver 4 en fotos). Si hubiese una arandela glowier entre el separador y el circuito del teclado no poner la arandela. Para fijar el módem colocar la otra arandela y la tuerca. El módem GPRS sólo estará bien instalado si su conector está totalmente acoplado al conector del circuito del teclado, sin ningún espacio entre ellos (ver fotos siguientes). De no conseguirlo ponerse en contacto con PROGRÉS.

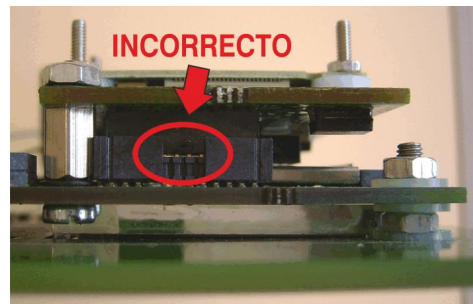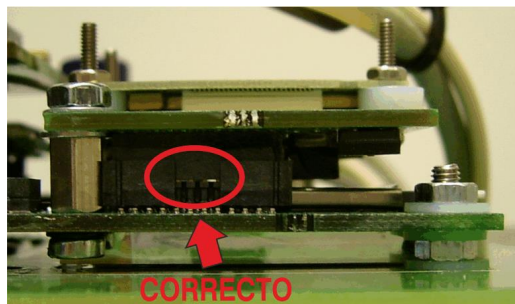

5. Sujeción conector antenna (modelos en **caja**): realizar agujero en el lateral derecho de la caja según dibujo con acotaciones, colocar el conector y sujetarlo mediante arandela glowier y tuerca (ver 5 en fotos).
6. Sujeción conector antenna (modelos para **empotrar**): el conector se situará en el agujero destinado para este fin situado en la parte trasera del cajón metálico (ver 6 en foto). Para aislar el conector del cajón se colocará la arandela plástica M8 por el interior del cajón y el aislador plástico M6 por el exterior. Seguidamente colocar la arandela glowier y tuerca para fijar el conector.

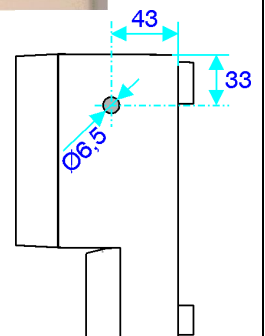


7. Volver a conectar los 2 cables desconectados en el punto 3 (ver 3 en fotos).
8. El cable de la antena se situará separado de los conectores (ver 3 en fotos).
9. Situar la tarjeta SIM tal como se muestra en el dibujo (ver 7 en fotos).
10. Cerrar el equipo colocando los tornillos quitados en el punto 2.
11. Conectar la antena situándola en un punto elevado para que tenga la mejor visibilidad hacia la central GSM/GPRS y conseguir una correcta cobertura (ver 8 en fotos).
12. Si se han realizado todos los pasos la instalación del módem GPRS ya está concluida, sólo hace falta alimentar el equipo y efectuar la configuración correspondiente utilizando el manual proporcionado "Agrónic 2500 Suplemento de comunicaciones".

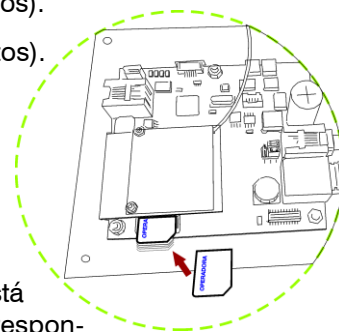


No alimentar el equipo sin antes haber conectado la antena, ya que el módem puede sufrir daños.

**Agrónic 2500
versión caja mural**

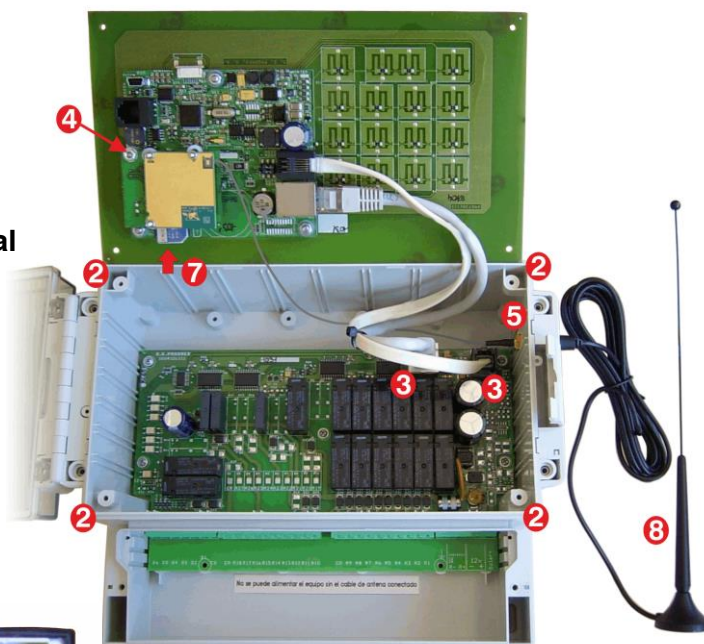

**Agrónic 2500
versión para empotrar**

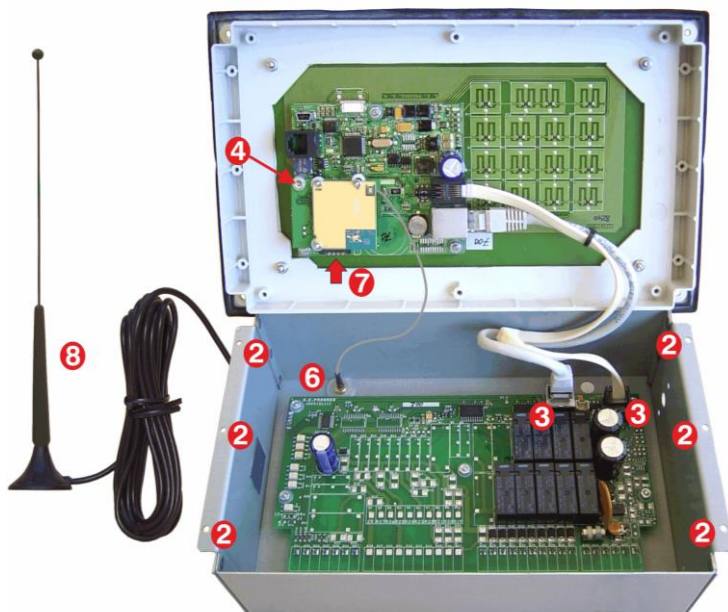

**SISTEMES ELECTRÒNICS
PROGRES, S.A.**

Avda. Urgell, 23 - 25250 BELLPUIG (Lleida) España
Tel. (+34) 973 32 04 29 - Fax (+34) 973 33 72 97
info@progres.es www.progres.es

R-1838-2