



MATERIAL INCLUIDO:

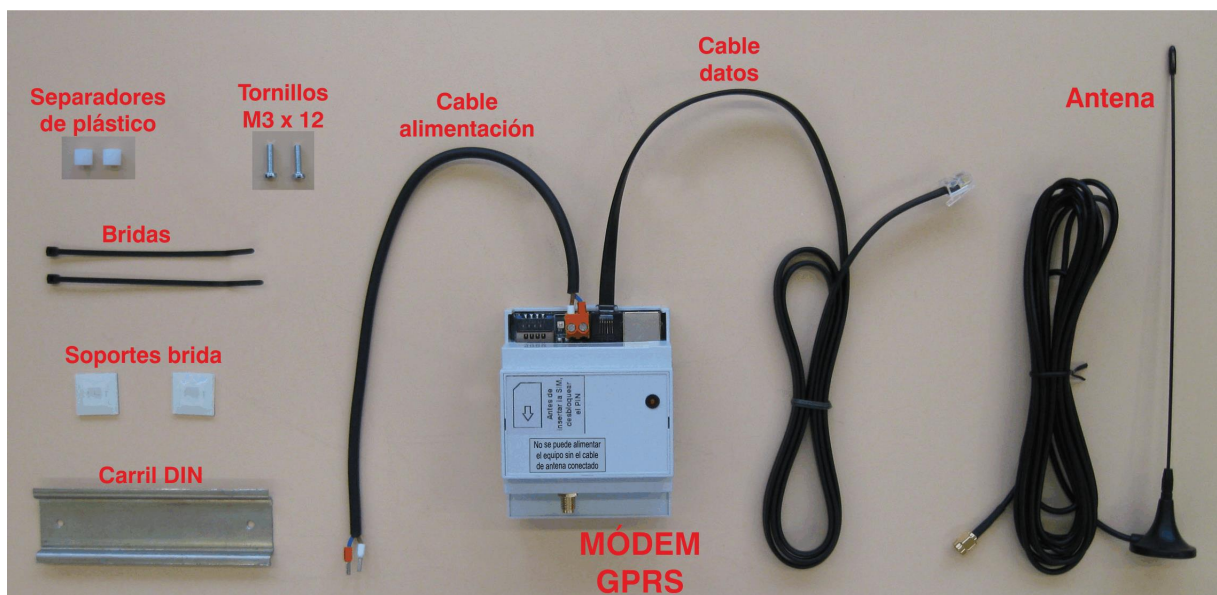


INSTALACIÓN:

- A. Desconectar la alimentación del equipo.
- B. En la base del equipo, quitar 2 tornillos y sus arandelas, situar el carril DIN proporcionado, colocar los 2 separadores de plástico, arandelas que había, y tornillos M3x12 suministrados, sin colocar las arandelas glower que había. Ver **1** en foto.
- C. Situar los soportes para bridas proporcionados en el lugar indicado. Ver **2** en foto.

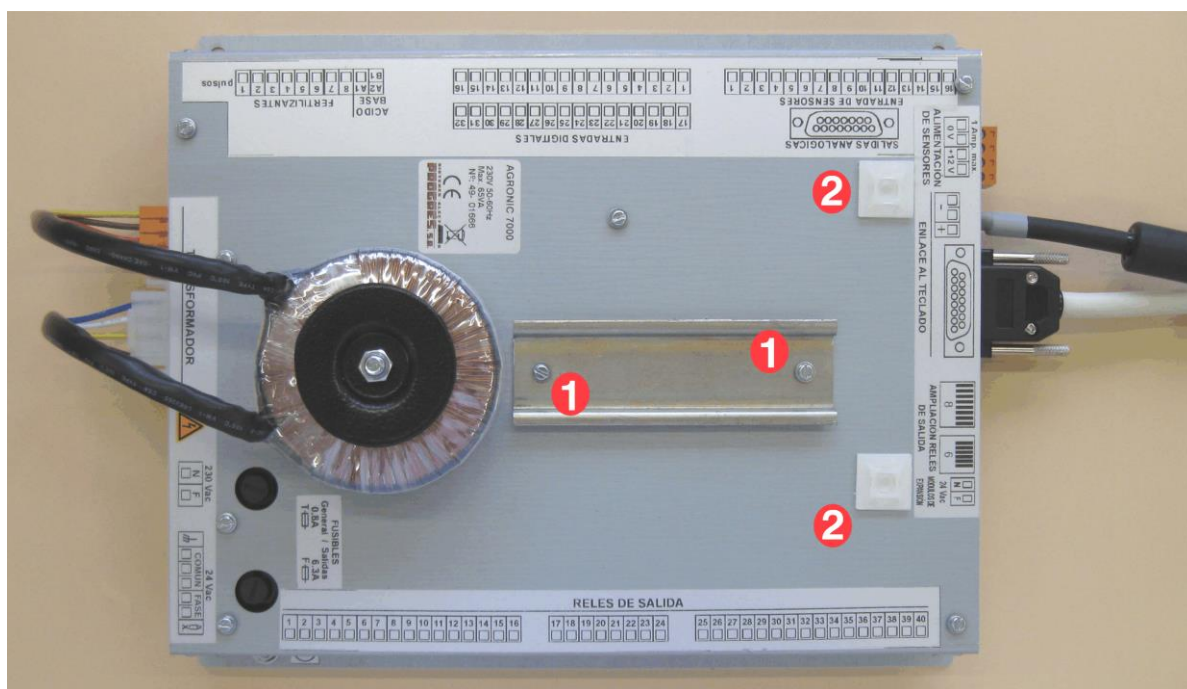


- D. Colocar el módem GPRS en el carril DIN. Ver **3** en foto.
- E. Sujetar mediante las 2 bridas proporcionadas los cables de datos y alimentación. Ver **4** en foto.

- F. Conectar el cable de alimentación del módem GPRS en el borne “Alimentación de sensores” (Azul: +12 V / Marrón: 0 V). Ver **5** en foto.
- G. Situar la tarjeta SIM en la ranura correspondiente, habiendo desactivado previamente el código PIN de la tarjeta. Ver **6** en foto.
- H. Conectar la antena situándola en un punto elevado para que tenga la mejor visibilidad hacia la central GSM/GPRS y conseguir una correcta cobertura. Ver **7** en foto.

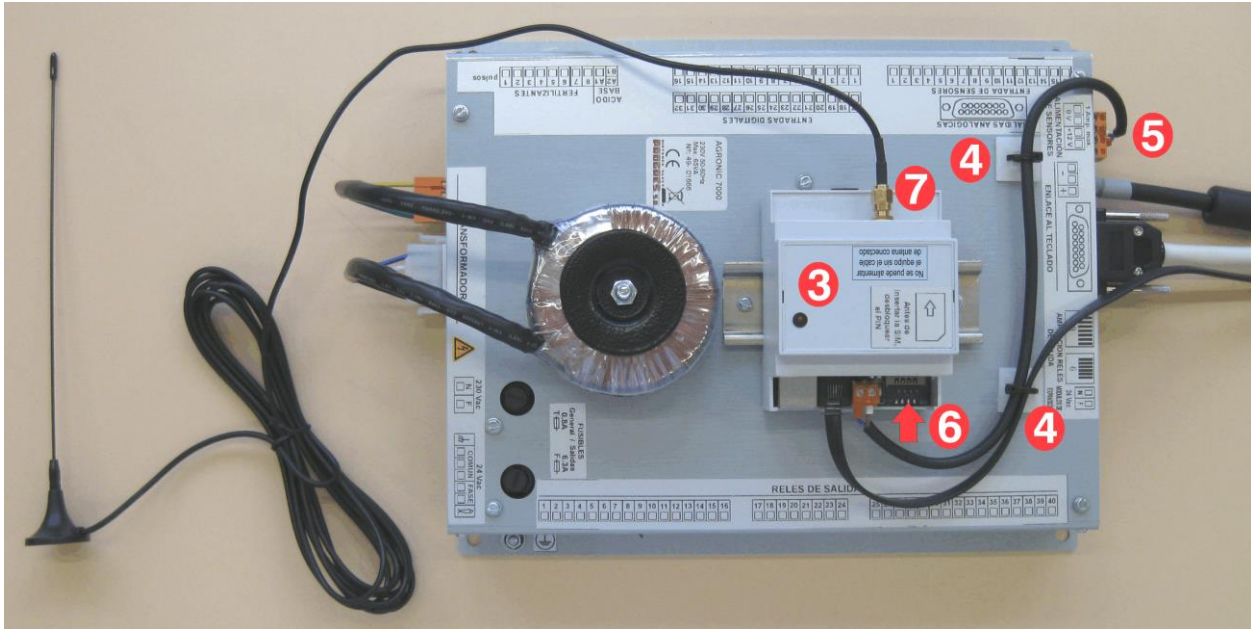

- I. En el teclado del equipo, conectar el cable de datos del módem GPRS al puerto RS232. Ver **8** en foto.

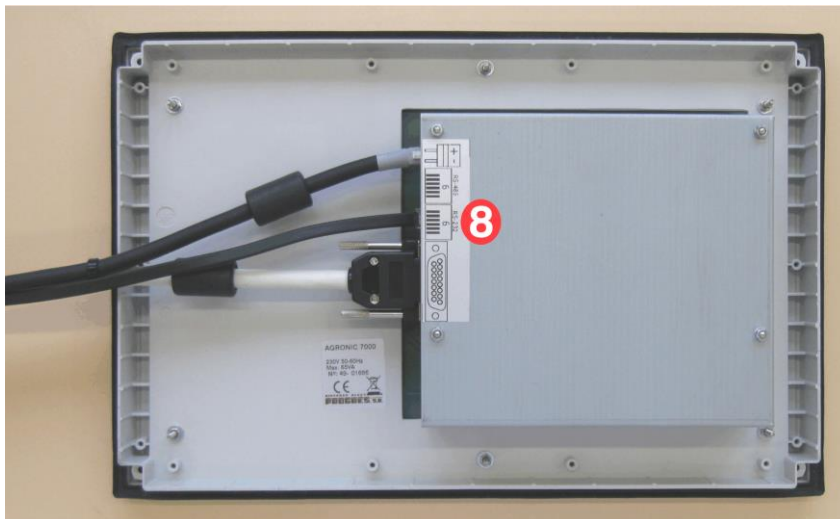

- J. Si se han realizado todos los pasos la instalación del módem GPRS ya está concluida, sólo hace falta alimentar el equipo y efectuar la configuración correspondiente utilizando el manual proporcionado.

No alimentar el equipo sin antes haber conectado la antena, ya que el módem puede sufrir daños.

SISTEMES ELECTRONICS
PROGRES, S.A.

Avda. Urgell,23 - 25250 BELLPUIG (Lleida) España
 Tel. (+34) 973 32 04 29 - Fax (+34) 973 33 72 97
 info@progres.es www.progres.es