


MATERIALE RICHIESTO:



- ✓ Circuito modem GPRS con 2 rondelle e un dado M3.
- ✓ Cavo del connettore dell'antenna con 1 dado e 1 rondella glowler. Per i modelli da incasso, verrà inoltre fornito un isolatore M6 e una rondella M8 per isolare il connettore dell'antenna dalla scatola metallica.
- ✓ Antenna.

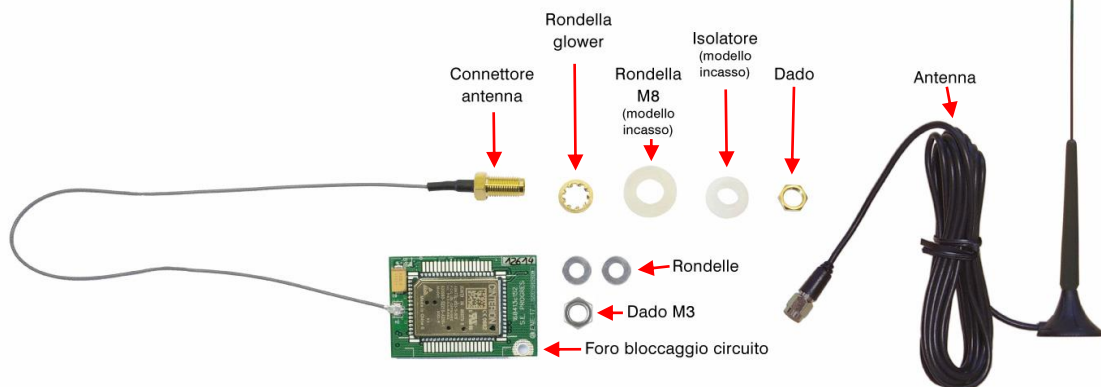


MONTAGGIO:

IMPORTANTE: Per le apparecchiature con versione precedente alla V2.00, prima di installare il modem, l'apparecchiatura deve essere aggiornata alla versione corrente e attivare l'opzione, se applicabile.


1. Scollegare l'alimentazione dell'apparecchiatura.
2. Rimuovi le viti che tengono la tastiera (vedi 2 in foto).
3. Sollevare la tastiera e scollegare i 2 cavi che collegano il circuito della tastiera al circuito delle uscite (vedi 3 in foto).
4. Posizionare il modem GPRS dietro la tastiera, posizionare una delle rondelle fornite tra il separatore e il circuito del modem (vedi 4 in foto). Se tra il separatore e il circuito della tastiera c'è una rondella glowler, non mettere la rondella. Per fissare il modem, posizionare l'altra rondella e il dado. Il modem GPRS verrà installato correttamente solo se il connettore è completamente accoppiato al connettore del circuito della tastiera, senza spazi tra loro (vedere le immagini di seguito). Se non riesci a entrare in contatto con PROGRÉS.

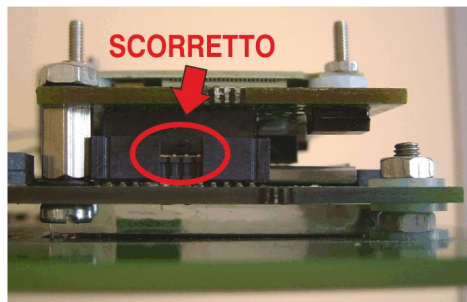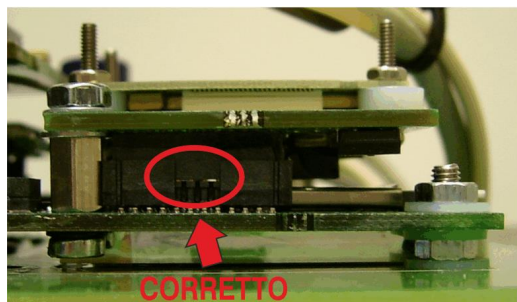

5. Bloccaggio del connettore dell'antenna (modelli nella **scatola**): praticare il foro sul lato destro della scatola secondo il disegno con le dimensioni, posizionare il connettore e fissarlo con una rondella glowler e un dado (vedi 5 in foto).
6. Bloccaggio del connettore dell'antenna (modelli **incasso**): il connettore verrà inserito nel foro progettato per questo scopo situato nella parte posteriore della scatola metallica (vedi 6 in foto). Per isolare il connettore dal cassetto, posizionare la rondella di plastica M8 all'interno del cassetto e l'isolatore in plastica M6 all'esterno. Quindi co-individuare la rondella glowler e il dado per fissare il connettore.

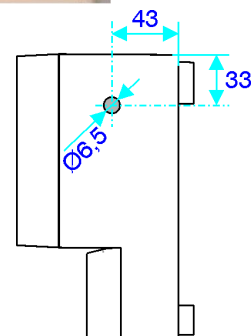


7. Ricollegare i 2 cavi scollegati nel punto 3 (vedi 3 in foto).
8. Il cavo dell'antenna sarà separato dai connettori (vedi 3 in foto).
9. Posiziona la scheda SIM come mostrato nel disegno (vedi 7 in foto).
10. Chiudere l'apparecchiatura posizionando le viti rimosse al punto 2.
11. Collega l'antenna posizionandola in un punto alto in modo da avere la migliore visibilità sulla centrale GSM/GPRS e ottenere una copertura corretta (vedi 8 in foto).
12. Se tutti i passaggi sono stati completati, l'installazione del modem GPRS è stata completata, è necessario solo alimentare l'apparecchiatura ed eseguire la configurazione corrispondente utilizzando il manuale fornito "Agrónic 2500 Supplemento comunicazioni".

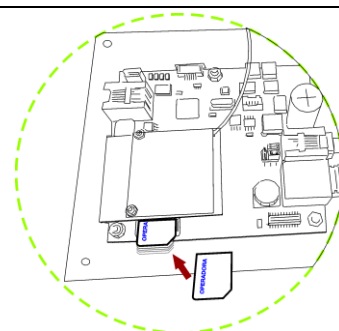


Non alimentare l'apparecchiatura senza prima collegare l'antenna, poiché il modem potrebbe danneggiarsi.

**Agrónic 2500
modello scatola murale**

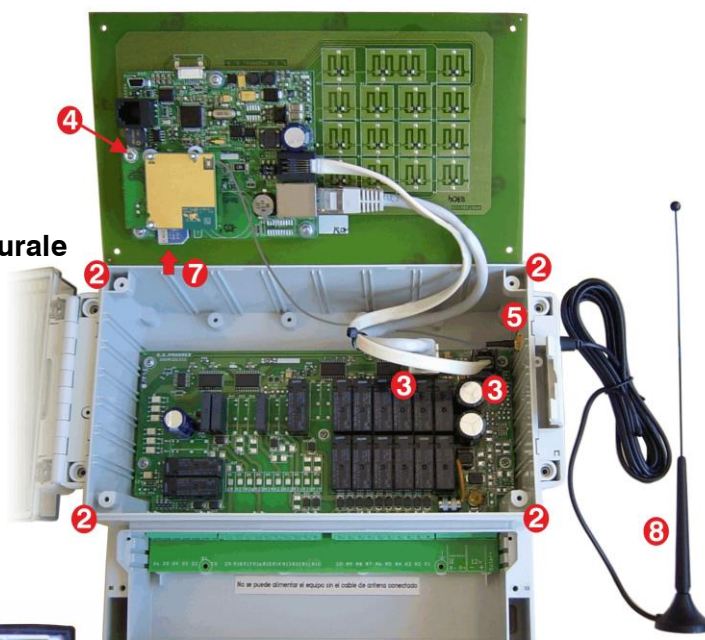

**Agrónic 2500
modello incasso**

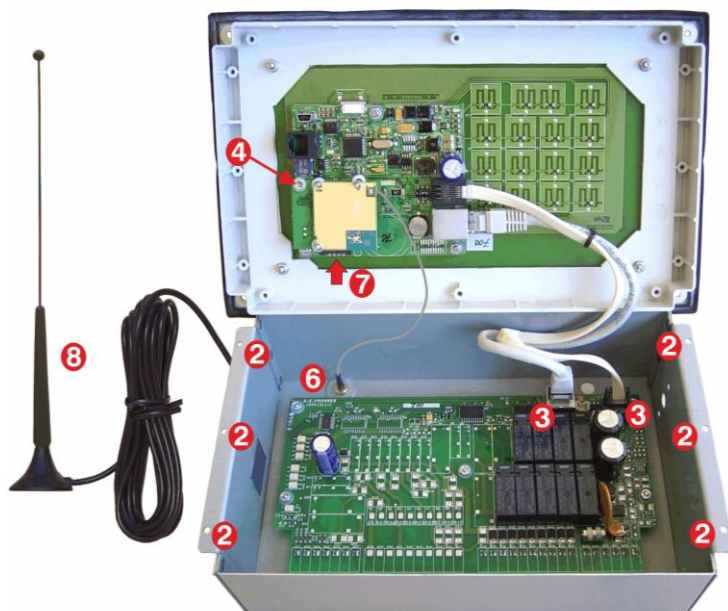

Sistemas Electrònics Progrés, S.A.

Polígon Industrial, C/ de la Coma, 2
 25243 El Palau d'Anglesola | Lleida | España
 Tel. 973 32 04 29 | info@progres.es
 www.progres.es