


Installazione Modem/WiFi in formato scatola

MATERIALE IN DOTAZIONE

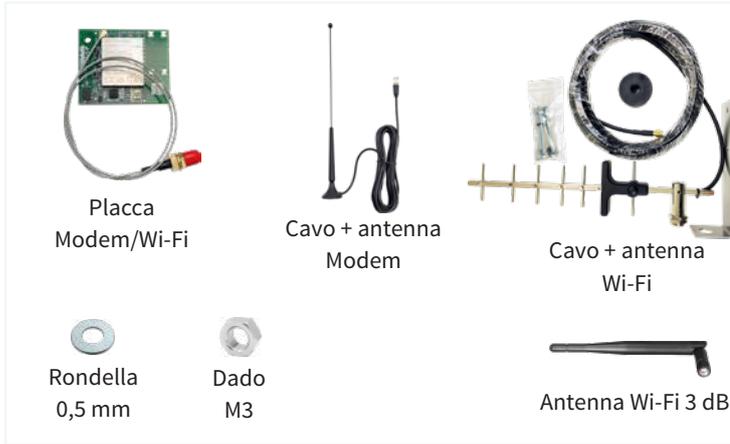


Materiale	Materiale in dotazione in:	
	Modem	Wi-Fi
Placca modem o Wi-Fi	1	1
Cavo + antenna	1	1
Antenna Wi-Fi 3 dB	-	1
Rondella 0,5 mm	2	2
Bullone M3	1	1

MONTAGGIO FORMATO SCATOLA

1 Scollegare l'alimentazione dell'Agronic 4500.


4 Rimuovere le 4 viti del coperchio di alluminio che protegge la placca del micro, come indicato nella seguente immagine.

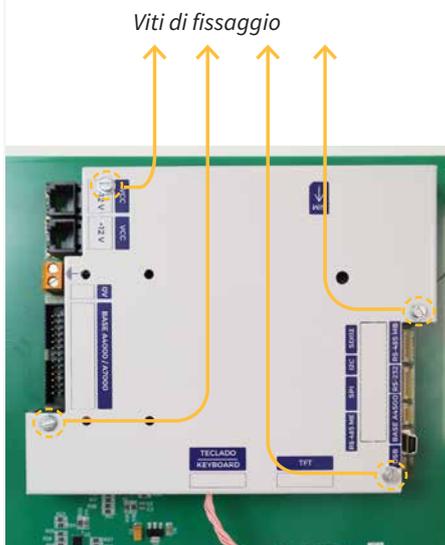


2 Rimuovere le 4 viti.



3 Sollevare la tastiera.

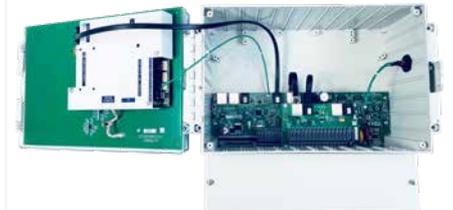

5 Posizionare la placca modem o Wi-Fi e fissarla con il bullone e la rondella in dotazione, come indicato nella seguente immagine.

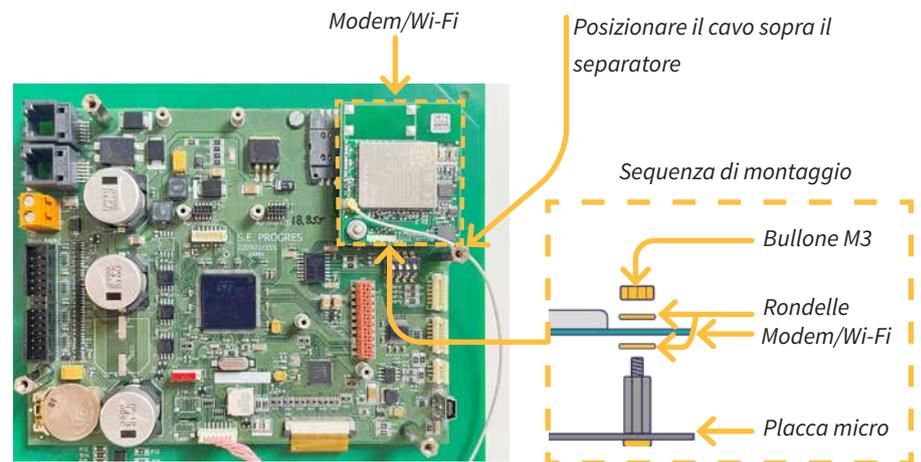


- 6** Posizionare nuovamente il coperchio protettore di alluminio.



- 8** Posizionare il connettore del coordinatore nella scatola.




- 7** Se la scatola è pre-fustellata, rompere il foro o i fori aiutandosi con un martello e un punzone o simile. Se non è pre-fustellata, praticare un foro di 6,5 mm rispettando le quote indicate a continuazione.

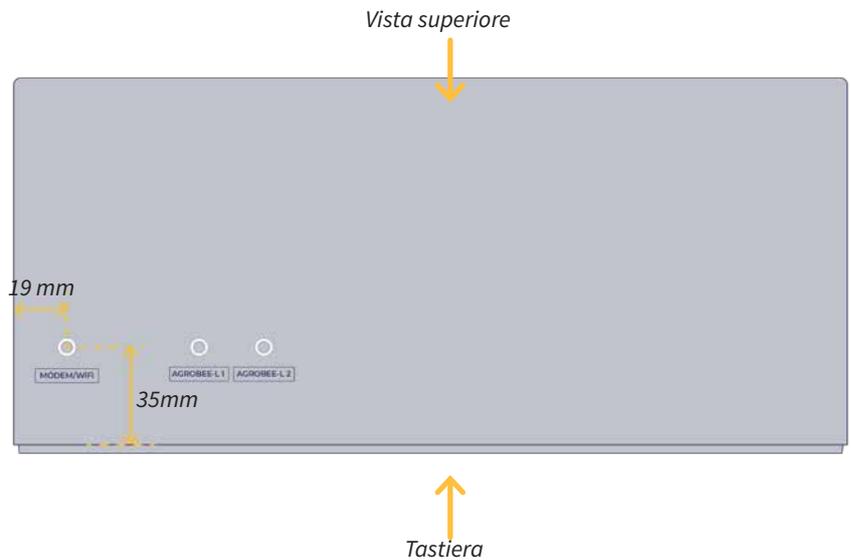

- 9** Avvitare il cavo dell'antenna e alimentare l'unità per verificare che si può leggere correttamente la placca installata. Per la verifica, entrare in:

Consulta - 16. Agrónic

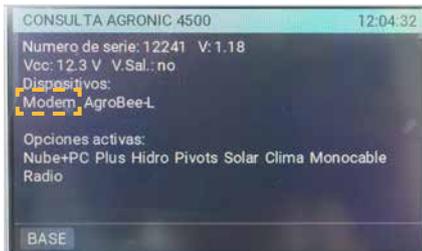


Consulta - 14. Comunicación - "F2"



Installazione Modem/WiFi in formato da incasso

MATERIALE IN DOTAZIONE

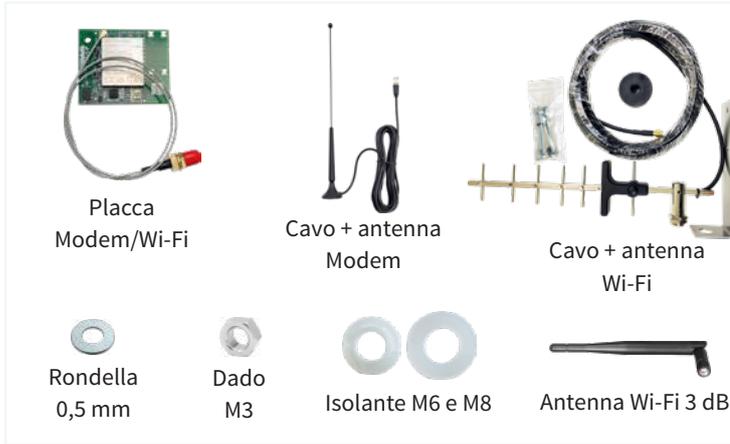

Materiale	Materiale in dotazione in:	
	Modem	Wi-Fi
Placca modem o Wi-Fi	1	1
Cavo + antenna	1	1
Antenna Wi-Fi 3 dB	-	1
Rondella 0,5 mm	2	2
Bullone M3	1	1
Isolante M6	1	1
Rondella isolante M8	1	1


MONTAGGIO DEL FORMATO DA INCASSO

1 Scollegare l'alimentazione dell'Agrónic 4500.


2 Rimuovere le 6 viti laterali.

3 Separare la tastiera dal vano.


4 Rimuovere le 4 viti del coperchio di alluminio che protegge la placca del micro, come indicato nella seguente immagine.

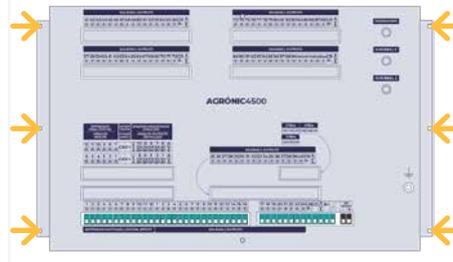

Viti di fissaggio

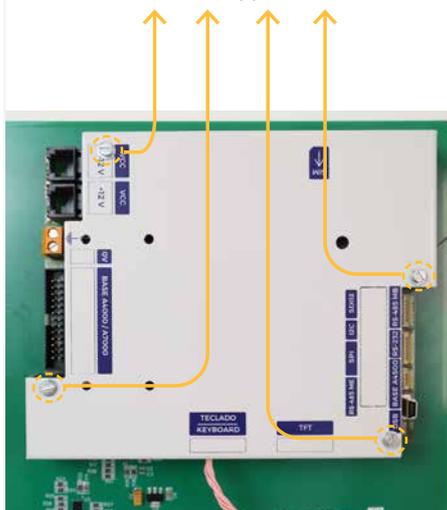

5 Posizionare la placca modem o Wi-Fi e fissarla con il bullone e la rondella in dotazione, come indicato nella seguente immagine.

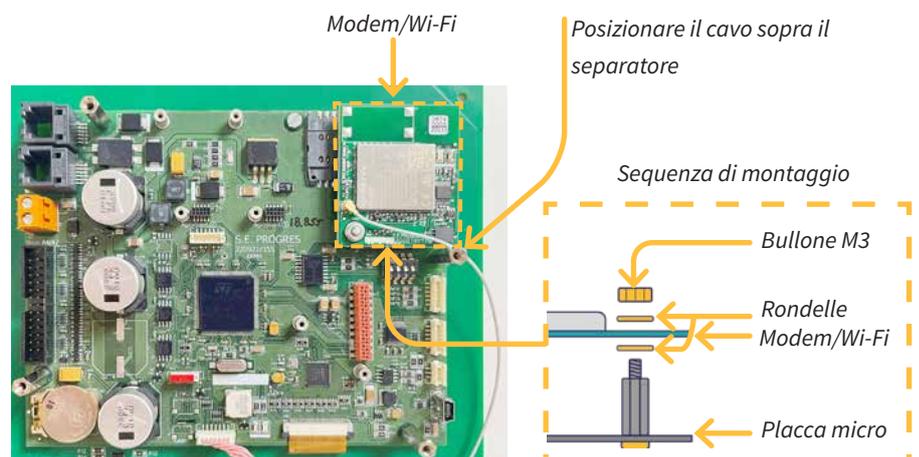


- 6** Posizionare nuovamente il coperchio protettore di alluminio.




- 8** Posizionare il connettore del coordinatore nella scatola, come mostrato a continuación.

Connettore + M8 + scatola + M6 + bullone

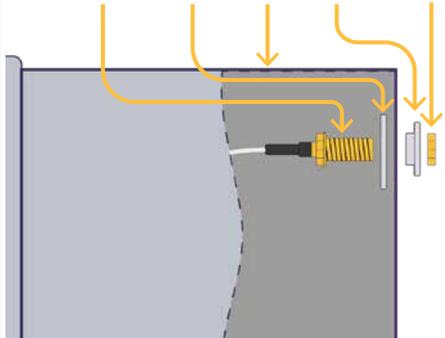


- 7** Se la scatola è pre-fustellata, rompere il foro o i fori aiutandosi con un martello e un punzone o similare. Se non è pre-fustellata, praticare un foro di 8 mm rispettando le quote indicate a continuación.

Vista posteriore

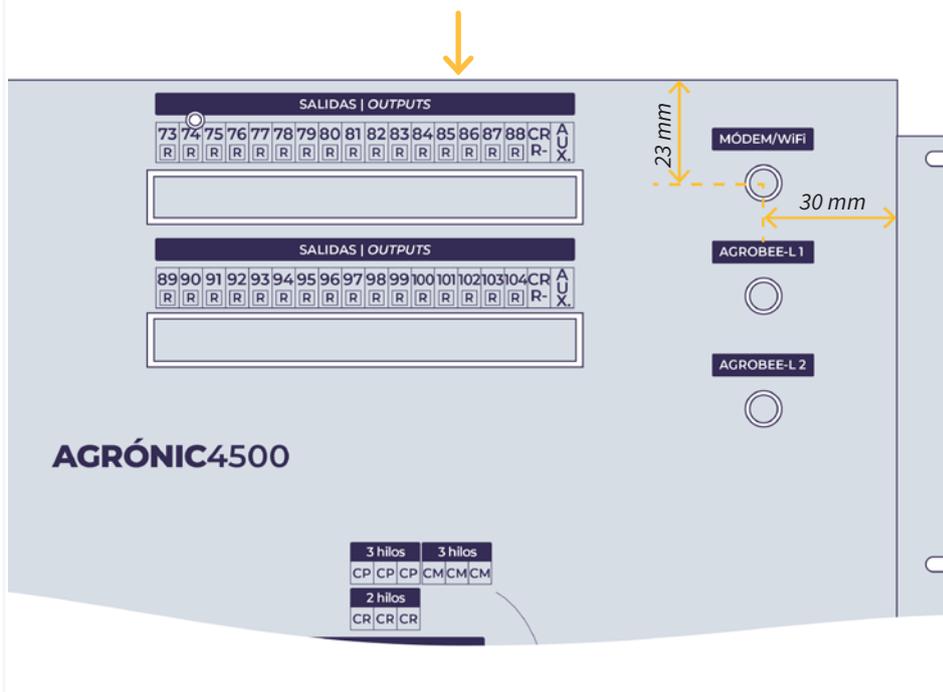

- 9** Avvitare il cavo dell'antenna e alimentare l'unità per verificare che si possono leggere correttamente le placche installate. Per la verifica, entrare in:

Consulta - 16. Agrónic

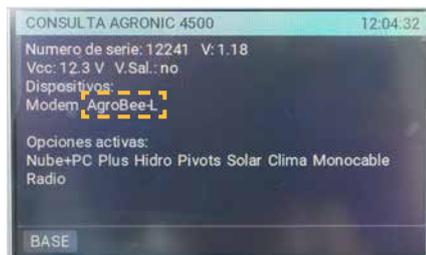

Consulta - 14. Comunicación - "F2"

