

# Instalação AgroBee-L 1/2 em formato caixa

## MATERIAL FORNECIDO

| Material                     | Material fornecido em: |                 |
|------------------------------|------------------------|-----------------|
|                              | 1 coordenador          | 2 coordenadores |
| Placa coordenadora AgroBee-L | 1                      | 2               |
| Cabo de antena               | 1                      | 2               |
| Antena                       | 1                      | 2               |
| Parafusos nylon M2x6         | 2                      | 4               |


## MONTAGEM EM FORMATO CAIXA

- 1 Desconectar a alimentação do Agrónic 4500.

- 2 Retirar os 4 parafusos.




- 3 Levantar o teclado.

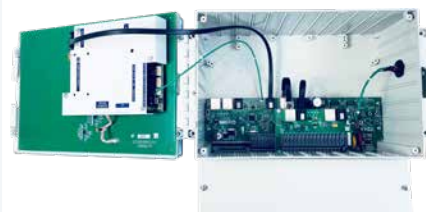


- 4 Retirar os 4 parafusos da tampa de alumínio que protege a placa de micro de acordo com o indicado na imagem seguinte.

Parafusos de suporte

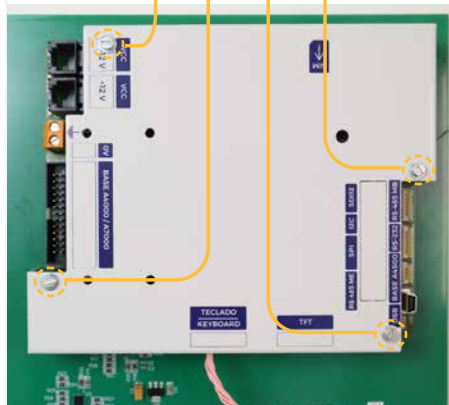

- 5 Colocar a placa, ou placas, coordenadoras do AgroBee-L e fixá-las com os parafusos e anilhas fornecidas de acordo com o indicado na imagem seguinte.

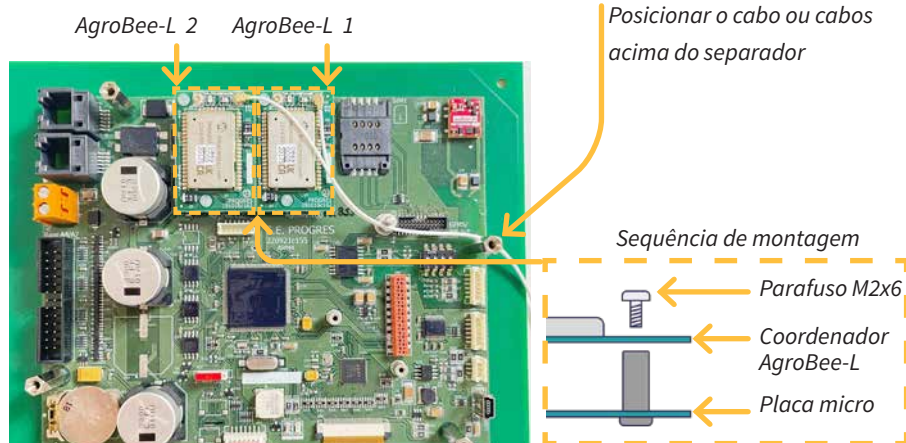


- 6** Colocar novamente a tampa protetora de alumínio.



- 8** Colocar o conector do coordenador na caixa.




- 7** Se a caixa estiver pré-perfurada, quebrar o orifício, ou orifícios, com a ajuda de um martelo e uma punção ou similar. No caso de não estar pré-perfurada fazer um orifício de 6,5 mm de acordo com as cotas indicadas em seguida.

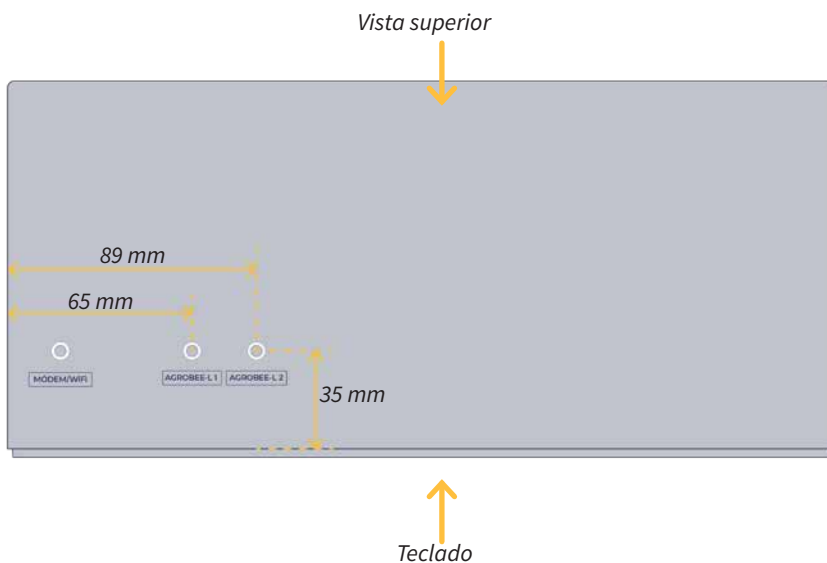


- 9** Enroskar o cabo da antena e alimentar o equipamento para verificar que se leem corretamente as placas instaladas. Para o verificar ir a:

Consulta - 16. Agrónic

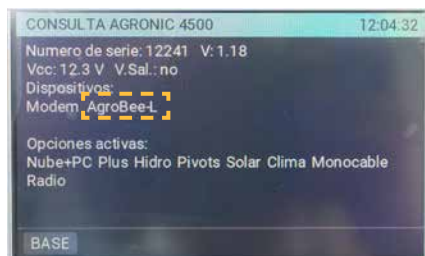

Consulta - 15. Módulos - 'F1'

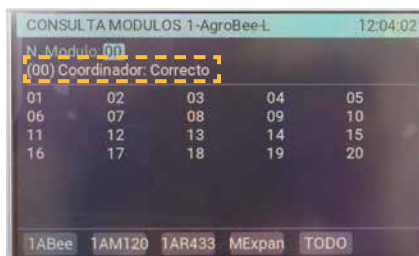

# Instalação AgroBee-L 1/2 em formato embutir

## MATERIAL FORNECIDO



| Material                     | Material fornecido em: |                 |
|------------------------------|------------------------|-----------------|
|                              | 1 coordenador          | 2 coordenadores |
| Placa coordenadora AgroBee-L | 1                      | 2               |
| Cabo de antena               | 1                      | 2               |
| Antena                       | 1                      | 2               |
| Parafusos nylon M2x6         | 2                      | 4               |
| Isolador M6                  | 1                      | 2               |
| Anilha isolante M8           | 1                      | 2               |


## MONTAGEM EM FORMATO EMBUTIR

- 1 Desconectar a alimentação do Agrónic 4500.


- 2 Retirar os 6 parafusos laterais.

- 3 Separar o teclado da gaveta.


- 4 Retirar os 4 parafusos da tampa de alumínio que protege a placa de micro de acordo com o indicado na imagem seguinte.

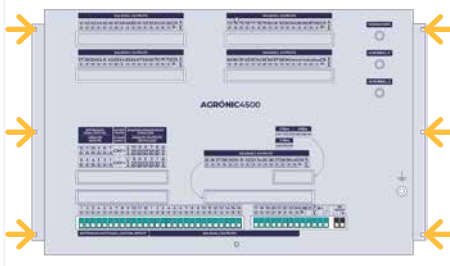

Parafusos de suporte

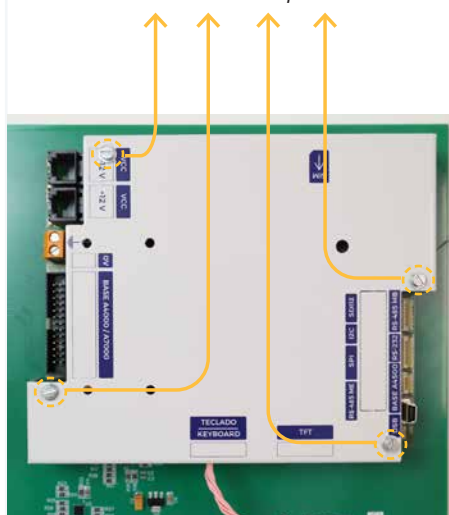


- 5 Colocar a placa, ou placas, coordenadoras do AgroBee-L e fixá-las com os parafusos e anilhas fornecidas de acordo com o indicado na imagem seguinte.

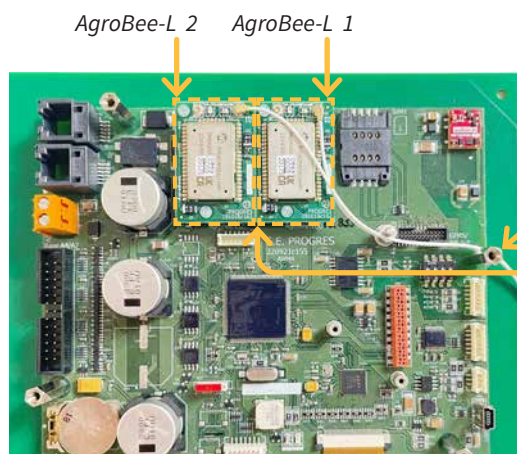

Posicionar o cabo ou cabos acima do separador

Sequência de montagem

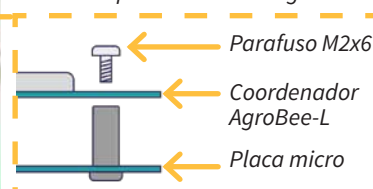


- 6** Colocar novamente a tampa protetora de alumínio.




- 8** Colocar o conector do coordenador na gaveta tal como se indica abaixo.

Conector + M8 + gaveta + M6 + porca

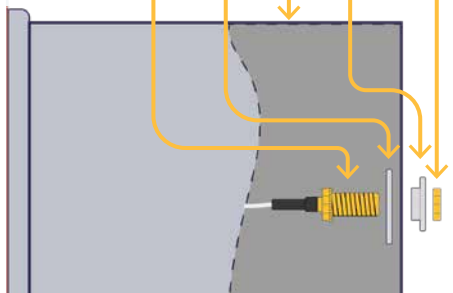


- 7** Se a gaveta estiver pré-perfurada, quebrar o orifício, ou orifícios, com a ajuda de um martelo e uma punção ou similar. No caso de não estar pré-perfurada fazer um orifício de 8 mm de acordo com as cotas indicadas em seguida.

Vista traseira

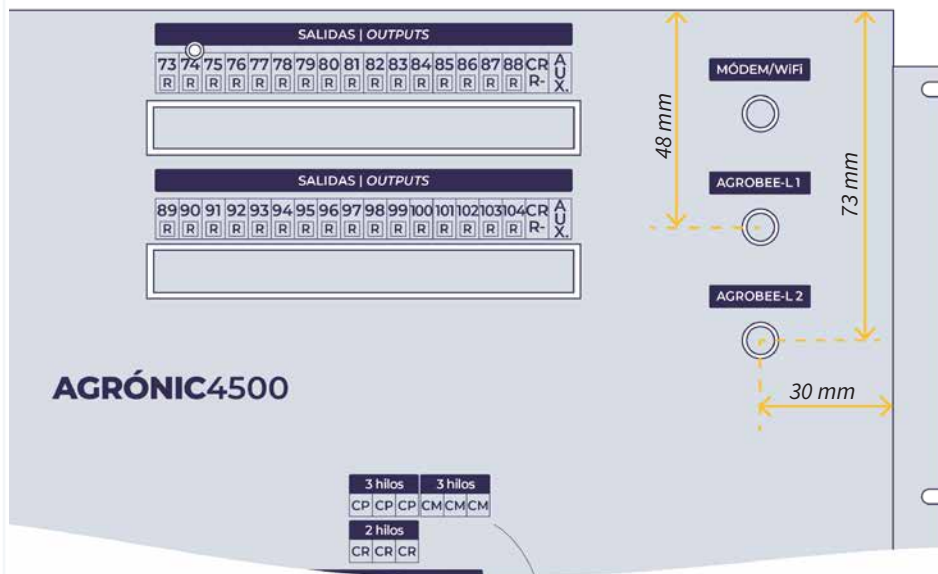

- 9** Enroskar o cabo da antena e alimentar o equipamento para verificar que se leem corretamente as placas instaladas. Para o verificar ir a:

Consulta - 16. Agrónic

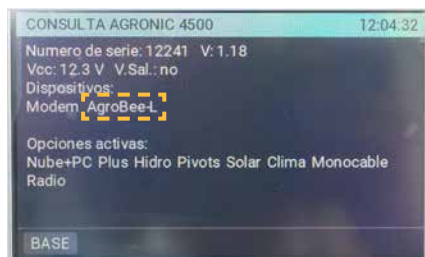

Consulta - 15. Módulos - 'F1'

