


Instalação Modem/WiFi em formato caixa

MATERIAL FORNECIDO

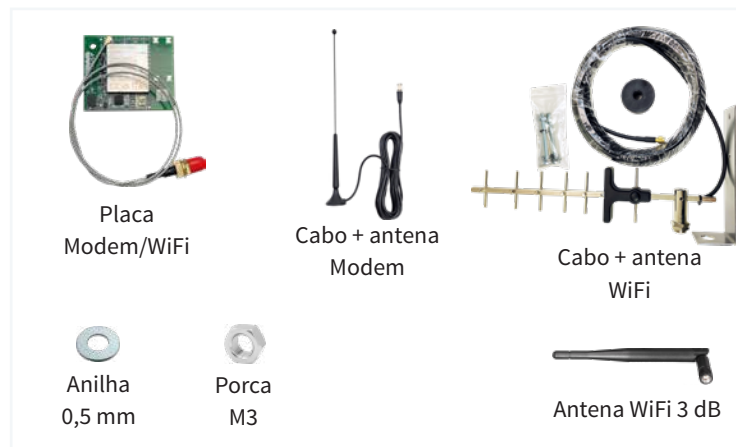


Material	Material fornecido em:	
	Modem	WiFi
Placa modem ou WiFi	1	1
Cabo + antena	1	1
Antena WiFi 3 dB	-	1
Anilha 0,5 mm	2	2
Porca M3	1	1

MONTAGEM EM FORMATO CAIXA

- Desconectar a alimentação do Agrónic 4500.


- Retirar os 4 parafusos da tampa de alumínio que protege a placa de micro de acordo com o indicado na imagem seguinte.

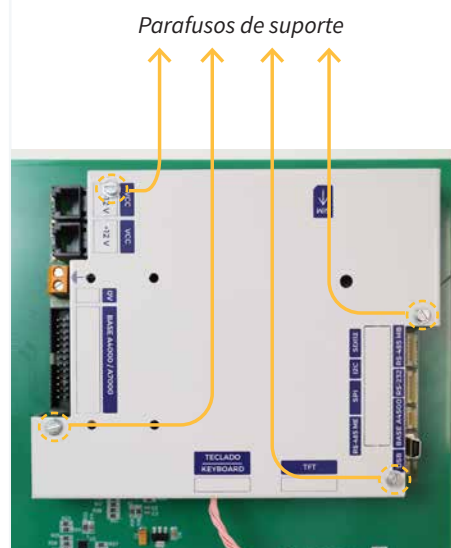


- Retirar os 4 parafusos.



- Levantar o teclado.

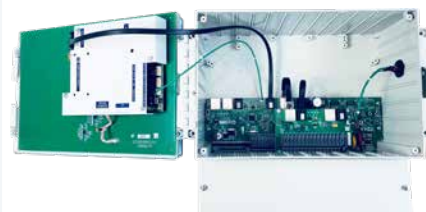

- Colocar a placa modem ou WiFi e fixá-la com a porca e anilha fornecidas de acordo com o indicado na imagem seguinte.

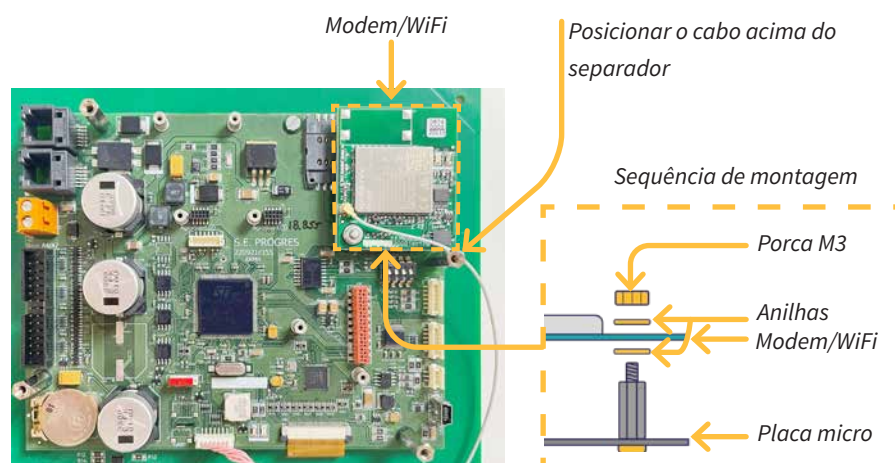


- 6** Colocar novamente a tampa protetora de alumínio.



- 8** Colocar o conector do coordenador na caixa.




- 7** Se a caixa estiver pré-perfurada, quebrar o orifício, ou orifícios, com a ajuda de um martelo e uma punção ou similar. No caso de não estar pré-perfurada fazer um orifício de 6,5 mm de acordo com as cotas indicadas em seguida.

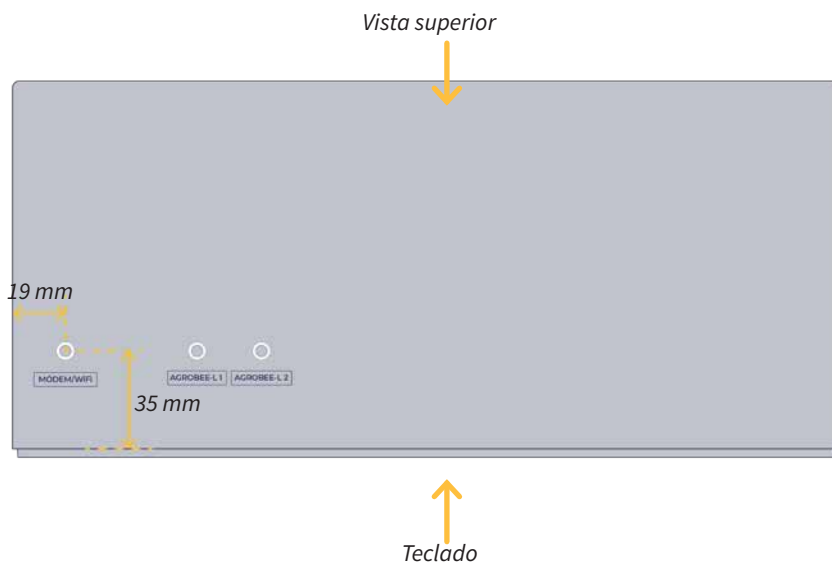

- 9** Enroskar o cabo da antena e alimentar o equipamento para verificar que se leem corretamente a placa instalada. Para o verificar ir a:

Consulta - 16. Agrónic

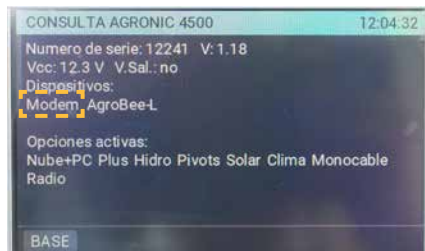


Consulta - 14. Comunicação - 'F2'



Instalação Modem/WiFi em formato embutir

MATERIAL FORNECIDO

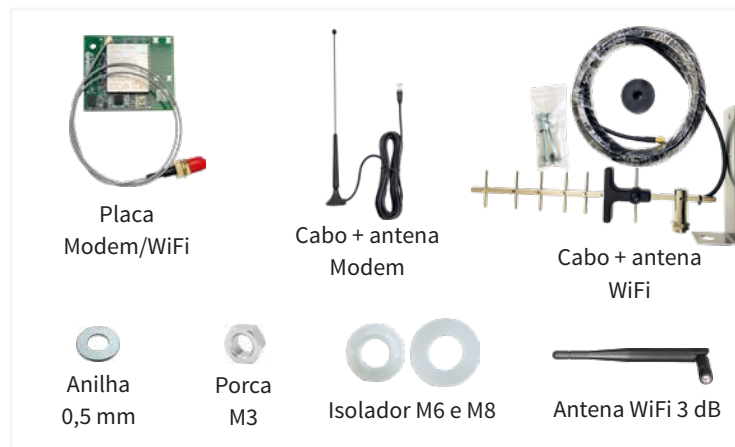


Material	Material fornecido em: Modem	Material fornecido em: WiFi
Placa modem ou WiFi	1	1
Cabo + antena	1	1
Antena WiFi 3 dB	-	1
Anilha 0,5 mm	2	2
Porca M3	1	1
Isolador M6	1	1
Anilha isolante M8	1	1


MONTAGEM EM FORMATO EMBUTIR

- 1 Desconectar a alimentação do Agrònic 4500.

- 4 Retirar os 4 parafusos da tampa de alumínio que protege a placa de micro de acordo com o indicado na imagem seguinte.

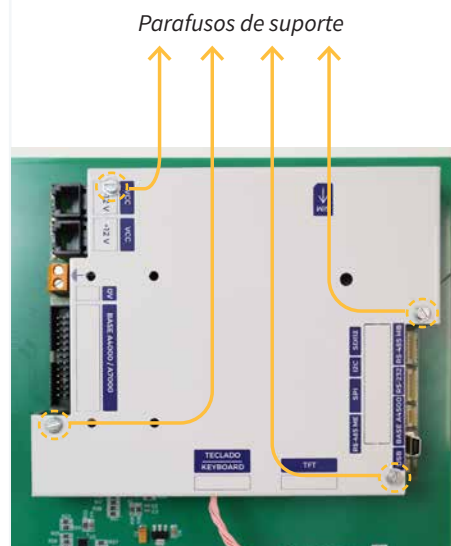


- 2 Retirar os 6 parafusos laterais.

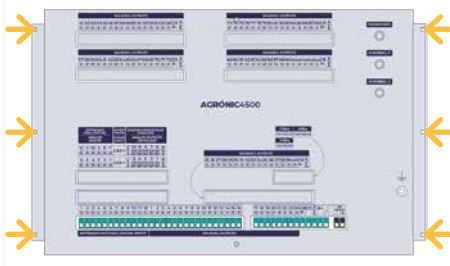

- 3 Separar o teclado da caixa.



- 5 Colocar a placa modem ou WiFi e fixá-la com a porca e anilha fornecidas de acordo com o indicado na imagem seguinte.

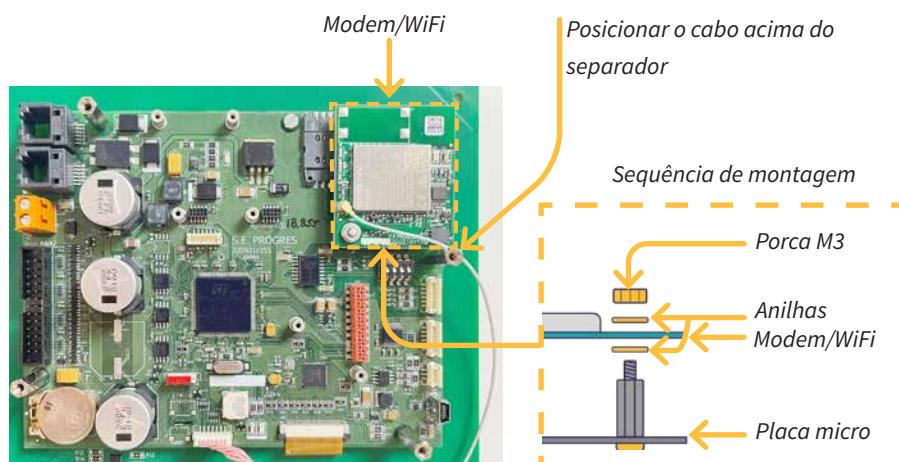


- 6** Colocar novamente a tampa protetora de alumínio.




- 8** Colocar o conector do coordenador na gaveta tal como se indica abaixo.

Conector + M8 + gaveta + M6 + porca

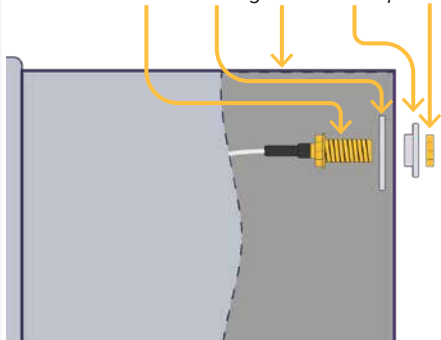


- 7** Se a gaveta estiver pré-perfurada, quebrar o orifício, ou orifícios, com a ajuda de um martelo e uma punção ou similar. No caso de não estar pré-perfurada fazer um orifício de 8 mm de acordo com as cotas indicadas em seguida.

Vista traseira

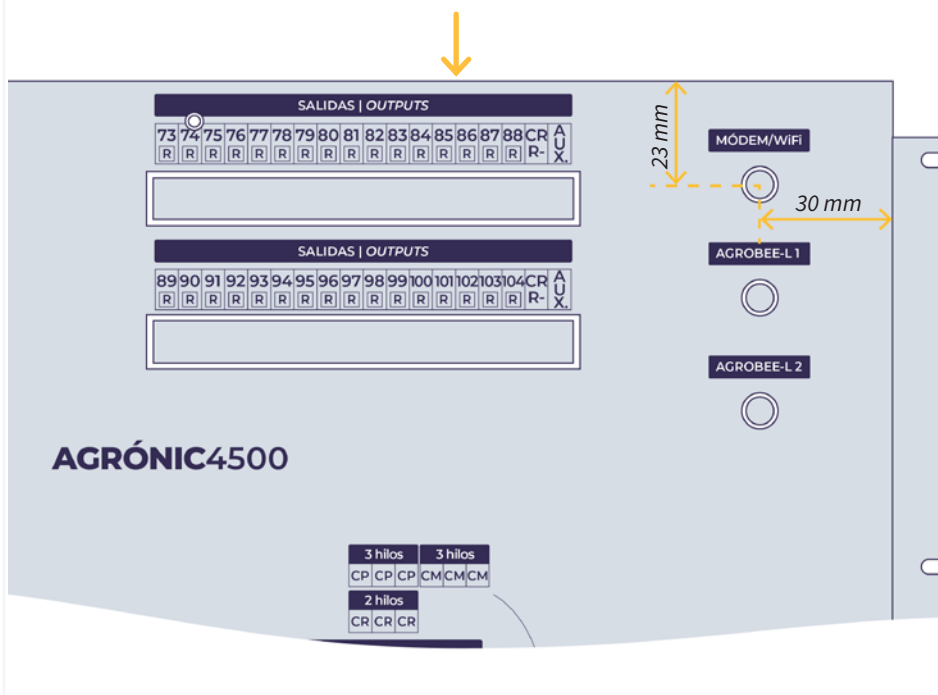

- 9** Enroskar o cabo da antena e alimentar o equipamento para verificar que se leem corretamente as placas instaladas. Para o verificar ir a:

Consulta - 16. Agrónic

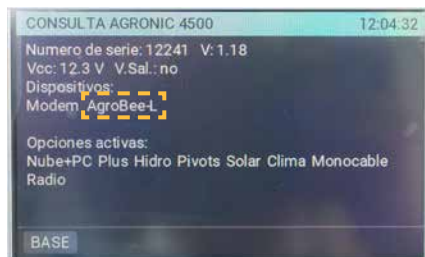

Consulta - 14. Comunicação - 'F2'

