

Instalación opción SDI-12 en formato caja

MATERIAL SUMINISTRADO



(*Placa SDI-12 y ampliación de puertos



(*Tornillo M2x6mm



Cable

Material suministrado

Placa SDI - 12	1 (*)
Tornillos nylon M2x6	2 (*)
Cable	1

(* Este material puede no ser suministrado. De no entregarse, significa que ya está incorporado en el programador.


MONTAJE FORMATO CAJA

1 Desconectar la alimentación del Agrónic 4500.

2 Quitar los 4 tornillos.




3 Levantar el teclado.

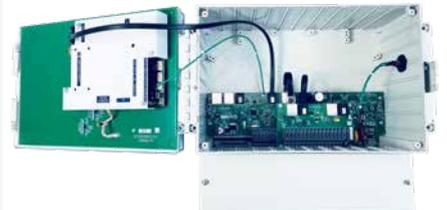

4 Si el aluminio no está petroquelado, retire los cuatro tornillos de la tapa que protege la placa de micro, tal como se muestra en la imagen. Luego, con un martillo y un punzón o similar, rompa el troquelado en la zona indicada.

Tornillos de sujeción

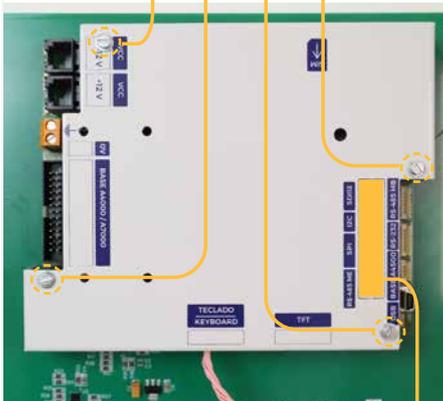


Petroquelado a romper

5 En caso de no tener la placa instalada, colocar la placa recibida en el lugar indicado y fijarla con los dos tornillos de nailon suministrados



Secuencia de montaje

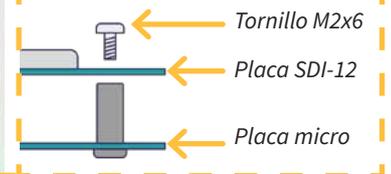

Separadores para fijar la placa

- 6** Colocar de nuevo la tapa protectora de aluminio con los 4 tornillos de sujeción.




- 7** Si la caja esta pretroquelada, romper el agujero con la ayuda de un martillo y un punzón o similar. En caso de no estar pretroquelada hacer un agujero de 13 mm según las cotas indicadas a continuación.



- 8** Colocar el conector SDI-12 en la caja.



- 9** Conectar el conector interno a la placa SDI-12.

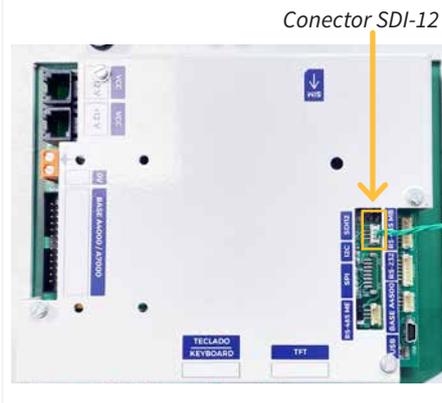

- 10** Cerrar el equipo y volver a poner los 4 tornillos.



Instalación SDI-12 en formato empotrar

MATERIAL SUMINISTRADO



(*Placa SDI-12 y ampliación de puertos



(*Tornillo M2x6mm



Cable

Material suministrado

Placa SDI - 12	1(*)
Tornillos nylon M2x6	2(*)
Cable	1


(* Este material puede no ser suministrado. De no entregarse, significa que ya está incorporado en el programador.

MONTAJE FORMATO EMPOTRAR

1 Desconectar la alimentación del Agrónic 4500.


4 Si el aluminio no está petroquelado, retire los cuatro tornillos de la tapa que protege la placa de micro, tal como se muestra en la imagen. Luego, con un martillo y un punzón o similar, rompa el troquelado en la zona indicada.

Tornillos de sujeción

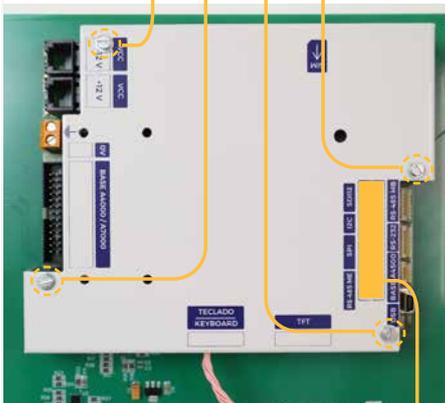

Petroquelado a romper

2 Quitar los 6 tornillos laterales.

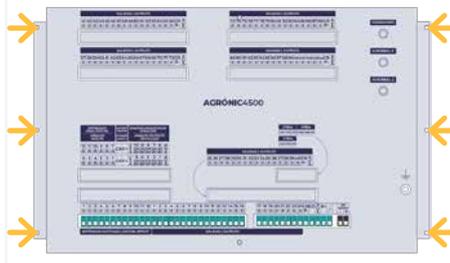


3 Separar el teclado del cajón.



5 En caso de no tener la placa instalada, colocar la placa recibida en el lugar indicado y fijarla con los dos tornillos de nailon suministrados



Secuencia de montaje

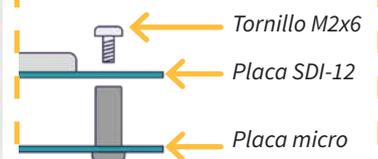

Separadores para fijar la placa

- 6** Colocar de nuevo la tapa protectora de aluminio con los 4 tornillos de sujeción.




- 7** Si el cajón esta pretroquelado, romper el agujero con la ayuda de un martillo y un punzón o similar. En caso de no estar pretroquelado hacer un agujero de 13 mm según las cotas indicadas a continuación.



- 8** Colocar el conector SDI-12 en la caja.



- 9** Conectar el conector interno a la placa SDI-12.

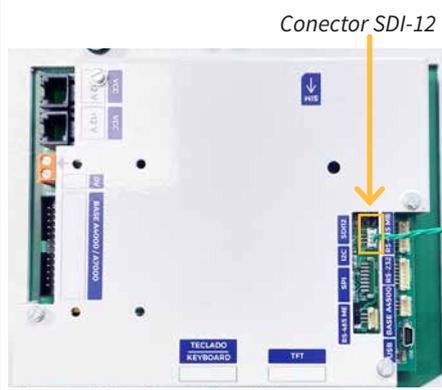

- 10** Cerrar el equipo y volver a poner los 6 tornillos.

