


# Installation de l'option liaison modem en format boîtier

## MATÉRIEL FOURNI

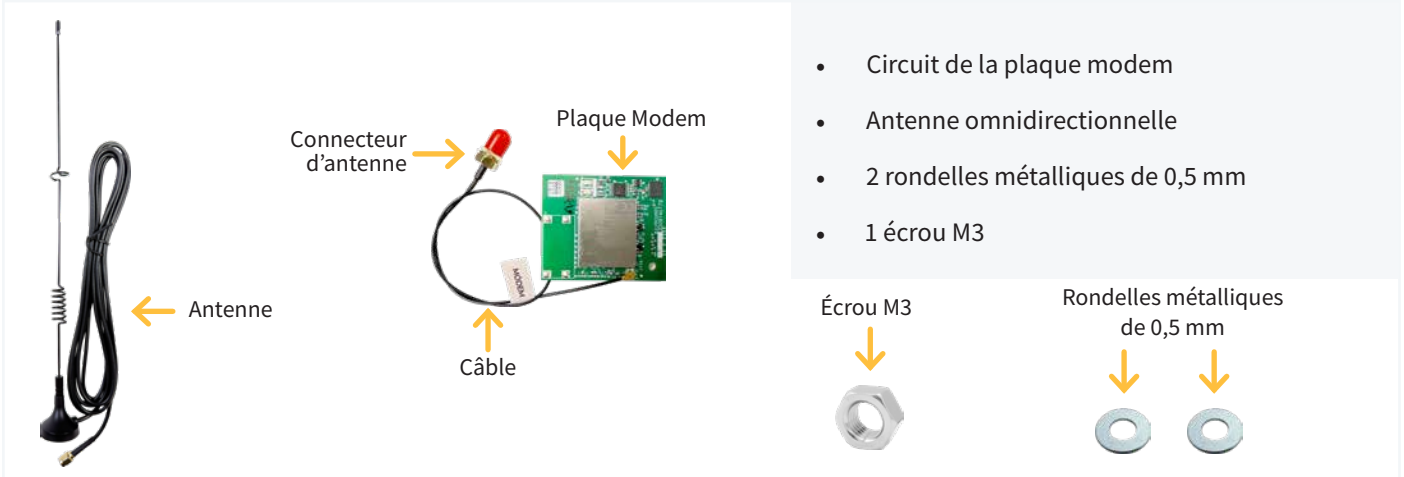

## MONTAGE FORMAT BOÎTIER

### ! IMPORTANT


Lors de l'installation de cette option, il est obligatoire de s'assurer que l'Agrónic dispose de la dernière version du logiciel. De plus, pour les programmeurs de type latch, l'installation doit disposer au minimum d'une batterie de 18Ah et d'un panneau solaire de 20W, garantissant ainsi le bon fonctionnement du système.

**1** Déconnecter l'alimentation de l'appareil.

**2** Retirer les 4 vis qui maintiennent le clavier.


**3** Soulever le clavier et déconnecter les 2 câbles qui relient le circuit du clavier au circuit des sorties.

**4** Réaliser un trou sur le côté droit comme indiqué sur l'image.

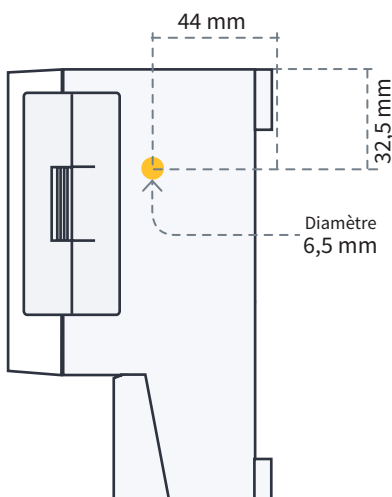

**5** Placer la plaque modem au point indiqué derrière le clavier.

**6** Il est important de placer une rondelle au-dessus et au-dessous de la plaque, comme indiqué ci-dessous.

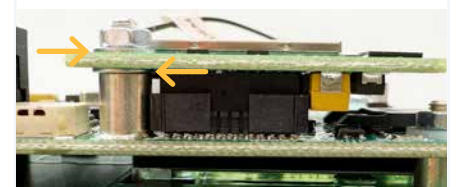

- 7** Placer le connecteur d'antenne dans le trou réalisé et le fixer au moyen d'une rondelle Grower et d'un écrou.



- 8** Reconnecter les câbles déconnectés au point 3.



- 9** Fermer l'appareil en remettant les vis, puis connecter le câble d'antenne et l'antenne.



- 10** Au moment de positionner l'antenne, il est important de tenir compte des considérations suivantes:
- Le câble de l'antenne doit rester complètement déployé ; il ne doit pas rester enroulé comme il est livré d'usine.
  - Il est recommandé d'installer l'antenne à l'extérieur de la cabine d'arrosage ou de la borne hydrante. Si cela n'est pas possible, placez-la le plus près possible d'une fenêtre.
  - N'installez pas le câble de l'antenne à côté de câbles de puissance, de tension ou de variateurs de fréquence, car cela peut générer des interférences électromagnétiques.
  - Si la structure ou le toit sont en tôle métallique (type sandwich), ne fixez pas l'antenne directement par aimantation sur ceux-ci, car le métal peut provoquer des interférences et affecter la qualité du signal de communication.



## IMPORTANT

Ne pas alimenter l'appareil sans avoir d'abord connecté l'antenne, car la plaque pourrait subir des dommages.

- 11** Alimenter l'Agrónic et vérifier que la plaque est correctement détectée depuis CONSULTATION - AGRÓNIC.

CONSULTATION AGRÓNIC 2500

NS: 45621 V:3.00

V. Sort.: oui


Vcc: 12,7 v

Modem

AgroBee-L 868 2EA

# Installation de l'option liaison modem en format encastrer

## MATÉRIEL FOURNI

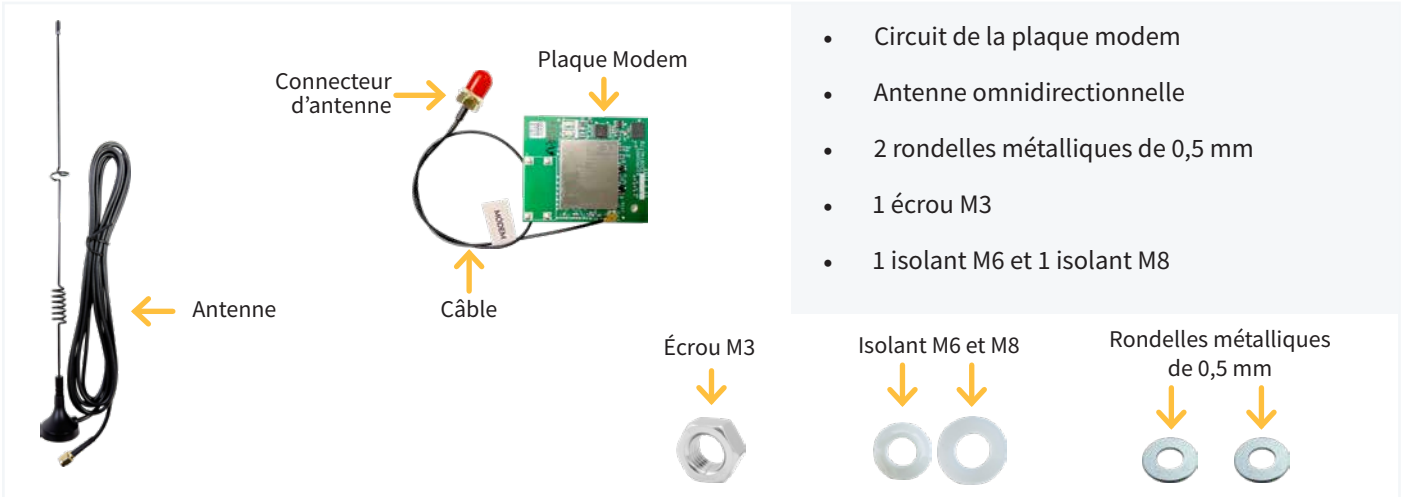

## MONTAGE FORMAT ENCASTRER

### ! IMPORTANT

Lors de l'installation de cette option, il est obligatoire de s'assurer que l'Agrónic dispose de la dernière version du logiciel. De plus, pour les programmeurs de type latch, l'installation doit disposer au minimum d'une batterie de 18Ah et d'un panneau solaire de 20W, garantissant ainsi le bon fonctionnement du système.

**1** Déconnecter l'alimentation de l'appareil.

**2** Retirer les 6 vis latérales.



**3** Séparer le clavier du boîtier et déconnecter les deux câbles.





**4** En format encastrer, le trou est déjà réalisé et se situe à l'arrière du boîtier métallique.


**5** Placer le circuit coordonnateur au point indiqué derrière le clavier.



**6** Il est important de placer une rondelle au-dessus et au-dessous de la plaque, comme indiqué ci-dessous.

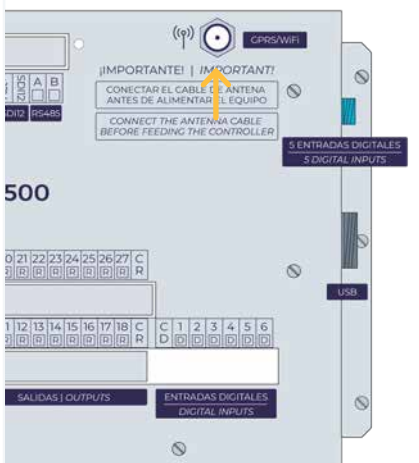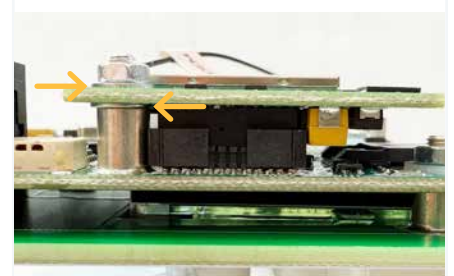

**7** Pour placer le connecteur d'antenne, positionner la rondelle M8 à l'intérieur du boîtier et l'isolant M6 à l'extérieur ; placer ensuite la rondelle Grower et l'écrou.

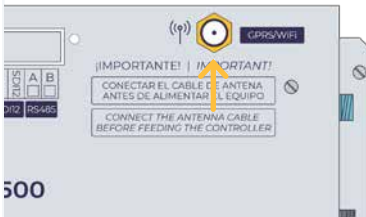

**8** Reconnecter les câbles déconnectés au point 3, comme indiqué sur l'image suivante.



**9** Fermer l'appareil en remettant les vis, puis connecter le câble d'antenne et l'antenne.



**10** Au moment de positionner l'antenne, il est important de tenir compte des considérations suivantes:

- Le câble de l'antenne doit rester complètement déployé ; il ne doit pas rester enroulé comme il est livré d'usine.
- Il est recommandé d'installer l'antenne à l'extérieur de la cabine d'arrosage ou de la borne hydrante. Si cela n'est pas possible, placez-la le plus près possible d'une fenêtre.
- N'installez pas le câble de l'antenne à côté de câbles de puissance, de tension ou de variateurs de fréquence, car cela peut générer des interférences électromagnétiques.
- Si la structure ou le toit sont en tôle métallique (type sandwich), ne fixez pas l'antenne directement par aimantation sur ceux-ci, car le métal peut provoquer des interférences et affecter la qualité du signal de communication.

### **! IMPORTANT**

Ne pas alimenter l'appareil sans avoir d'abord connecté l'antenne, car la carte pourrait subir des dommages.

**11** Alimenter l'Agronic et vérifier que la plaque est correctement détectée depuis CONSULTATION - AGRÓNIC.

CONSULTATION AGRÓNIC 2500  
NS: 45621 V:3.00  
V. Sort.: oui  
Vcc: 12,7 v  
Modem  
AgroBee-L 868 2EA