

Ampliação até 40, 56, 72, 88 ou 104 saídas para modelo caixa

MATERIAL FORNECIDO



Placa ampliação saídas



Cabos RJ11 e RJ45



Separador 30mm




Parafuso M3x6



Porca M3 e anilha de plástico



Cabo externo e interno

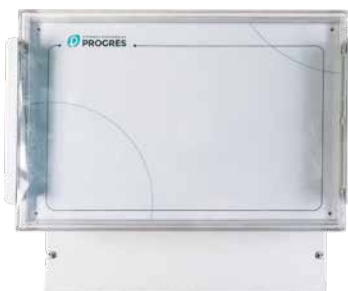


Caixa ampliação

De 24 a	Número de saídas				
	40	56	72	88	104
Caixa ampliação	-	1	1	1	1
Placas de relés	1	2	3	4	5
Parafusos M3x6	4	-	-	-	-
Anilha de plástico	4	-	-	-	-
Porca M3	-	-	-	4	-
Separador 30 mm	-	-	4	-	4
Cabo interno verde	-	2	2	2	2
Cabo externo	-	1	1	1	1
Cabo RJ11	1	2	3	4	5
Cabo RJ45	1	2	3	4	5

MONTAGEM EM FORMATO CAIXA

- 1 Desconectar a alimentação do Agrónic 4500


- 4 Em função do número de ampliações a instalar será necessário fazer um furo marcado na lateral direita da caixa principal (a partir da 2ª ampliação de 56 saídas).

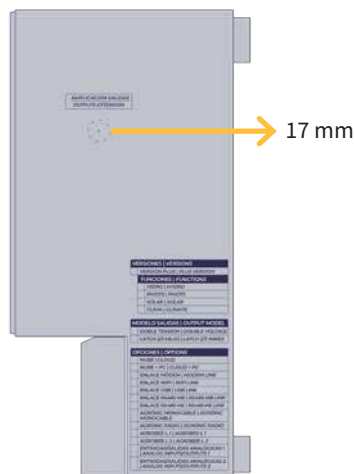



- 2 Retirar os 4 parafusos.




- 3 Levantar o teclado.

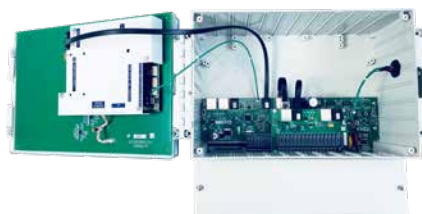


- 5 Colocar e fixar as placas fornecidas utilizando os parafusos e anilhas de acordo com o indicado na imagem seguinte.

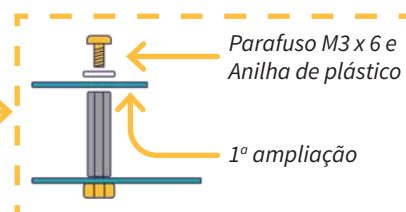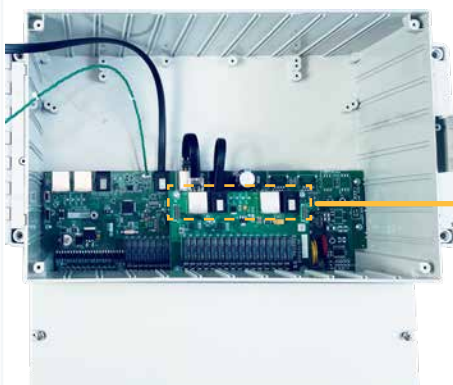


6 Em instalações com 2ª, 3ª, 4ª e 5ª ampliação, colocar e fixar as placas como se indica em seguida.

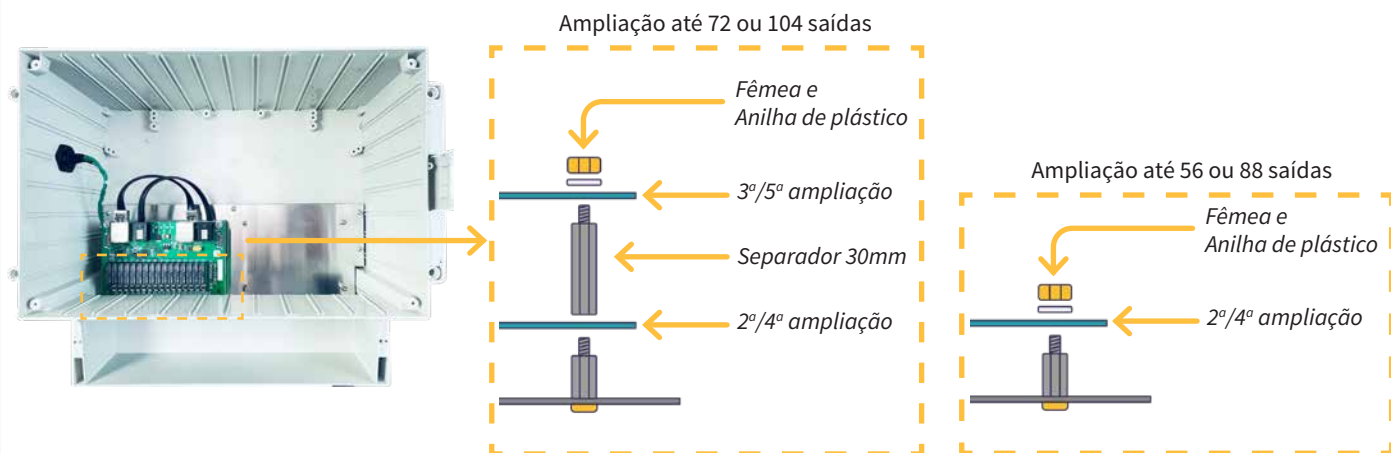

7 Ligar as duas caixas com o cabo externo fornecido tendo em conta o ponto branco que unes os dois conectores.

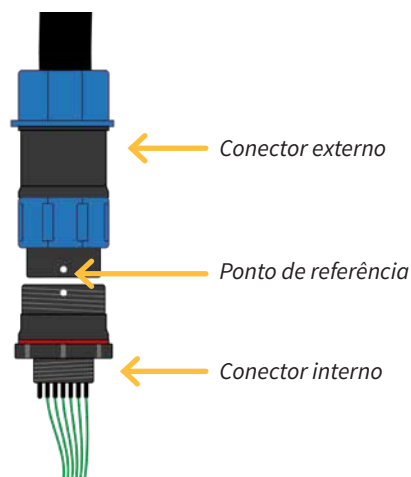

8 Em função do número de saídas que tenhamos, conectar os cabos (RJ11 e RJ45) entre as diferentes placas. Seguir o seguinte esquema de ligação.

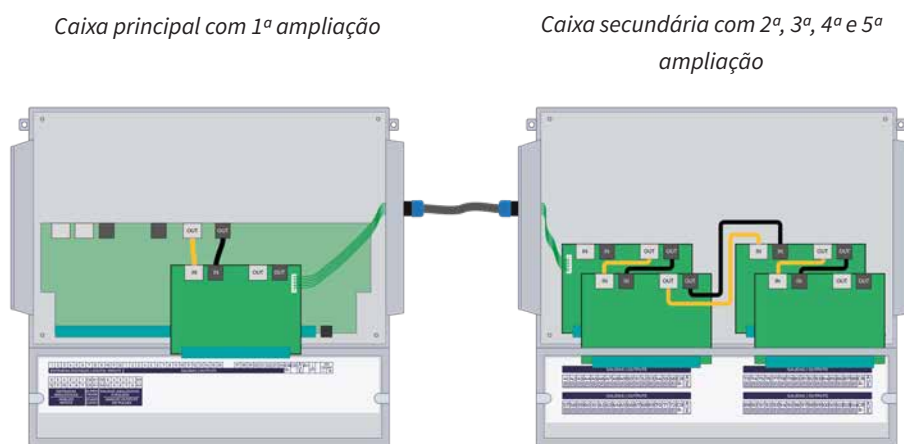

9 Fechar o equipamento e voltar a colocar apenas os 4 parafusos.



10 Importante

Antes de alimentar o equipamento, conectar o cabo da antena. Também é necessário para os equipamentos que não utilizem o modem.

Ampliação até 40, 56, 72, 88 ou 104 saídas para modelo embutir

MATERIAL FORNECIDO



Placa ampliação de saídas



Cabos RJ11 e RJ45



Parafuso
M3x6



Anilha metálica
e plástica




Separador
30mm

De 24 a	Número de saídas				
	40	56	72	88	104
Placas de relés	1	2	3	4	5
Parafusos M3x6	4	8	8	12	12
Anilha de plástico	4	4	4	4	4
Anilha metálica	-	4	4	8	8
Separador 30mm	-	4	8	12	16
Cabo RJ11	1	2	3	4	5
Cabo RJ45	1	2	3	4	5

MONTAGEM EM FORMATO EMBUTIR

- Desconectar a alimentação do Agrònic 4500.


- Retirar os 6 parafusos laterais.

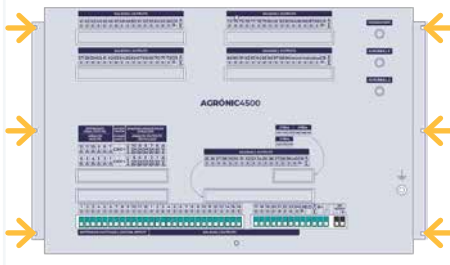


- Separar o teclado da caixa.




- Em função do número de ampliações que se queira instalar, será necessário quebrar a perfuração de acordo com o indicado na imagem seguinte.

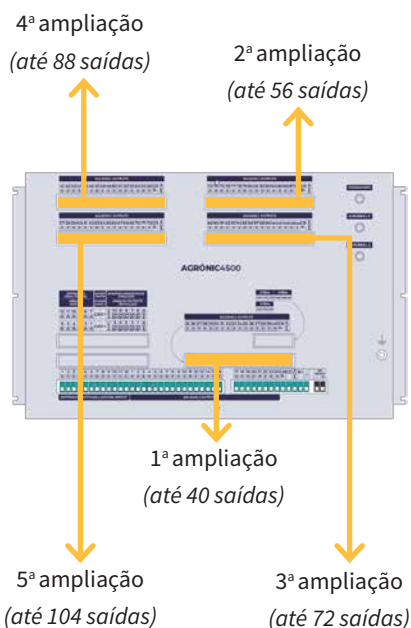

- Colocar e fixar as placas fornecidas utilizando os parafusos e anilhas de acordo com o indicado na imagem seguinte.

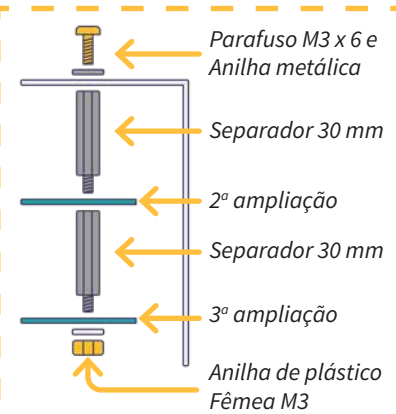


- 6** Em função do número de saídas que tenhamos, conectar os cabos (RJ11 e RJ45) entre as diferentes placas. Seguir o seguinte esquema de ligação.

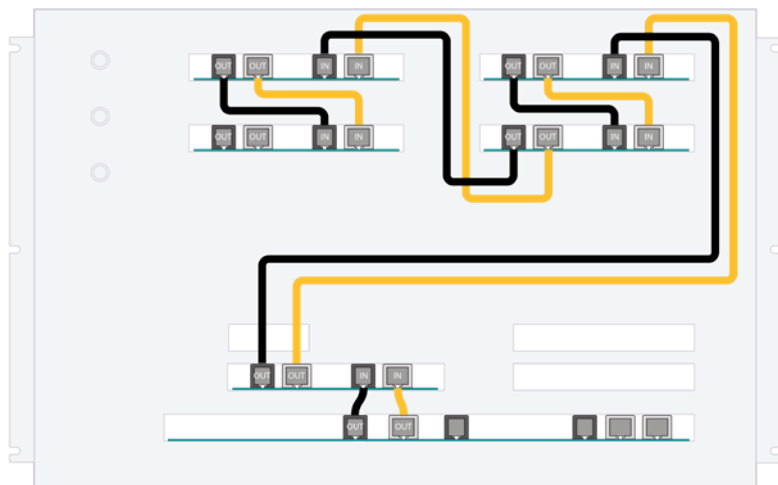

Vista interior da gaveta

- 7** Fechar o equipamento e voltar a colocar apenas os 6

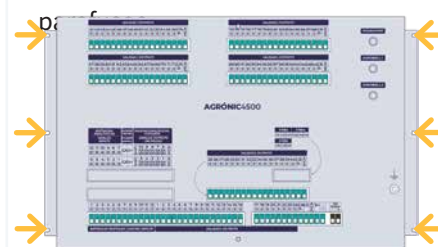

- 8 Importante**
Antes de alimentar o equipamento, conectar o cabo da antena. Também é necessário para os equipamentos que não utilizem o modem.